


※商品によっては、一部写真と仕様（天板のサイズなど）が異なりますが操作は同じです。

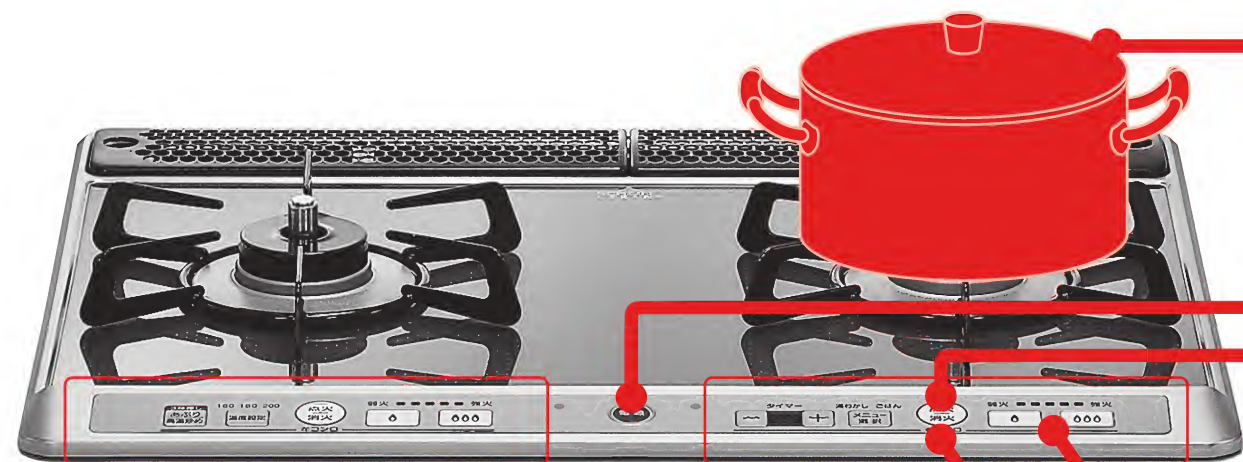

つまみを手前に引くと開く

つまみを手前に引くと開く

電池ケース



・電池交換サインが点灯したら、乾電池を交換してください。
(単1形アルカリ乾電池: 2個)

グリル操作部



1



なべを置く

※なべを置かないと点火しません!!

2



点灯 (青)

電源スイッチを押す

※調理終了後、電源は3分後に自動で切れます。
(電源が切れた時はランプは消灯します)


3



点灯 (オレンジ)

点火する

4

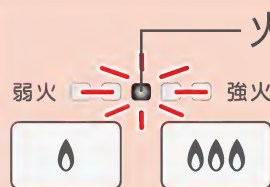

火力レベルの位置をランプで表示 (オレンジ)

火力調節する

5



消灯

火を消す



(工場管理)

JS0025-081 (00)
120810 K
26000005239270

♪とっても簡単 こんな便利な使い方♪




煮込む

コンロタイマースイッチ

1～90分の間でセット。
時間になると自動で火を消します。

ポイント 煮込み時間を設定しておく、消し忘れを防ぐこともできて便利です。


① 時間設定する

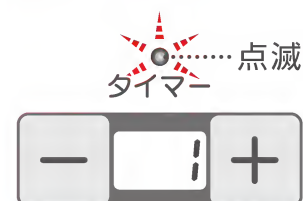

② 点火する



③ 30秒前にブザーでお知らせ

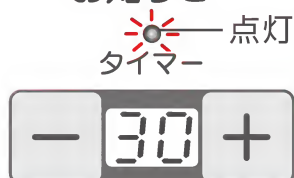

④ ブザーが鳴って自動で火が消える




沸かす

メニュー選択スイッチ (湯わかしモード)

お湯が沸とうした後、自動で火を消します。

① メニュー選択スイッチで「湯わかし」を選択する

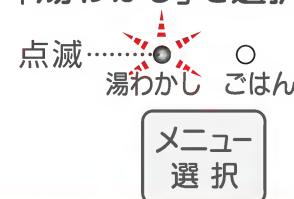

② 点火する



③ 沸とうするとブザーが鳴って自動で火が消える




揚げる

温度設定スイッチ


揚げものの油の温度を一定に保ちます。
設定した温度になるとお知らせします。

ポイント 一般的には180℃、火の通りにくい食材は160℃が適しています。

① 温度設定する

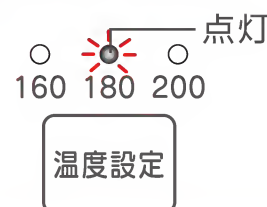

② 点火する

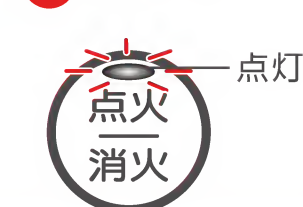

③ ブザーが鳴ったら調理する



④ 火を消す




ご飯を炊く

メニュー選択スイッチ (ごはんモード)

ごはんが炊けたらお知らせし、自動で火を消します。

ポイント 炊飯時間の目安は28～37分です。(むらし10分を含む)

① メニュー選択スイッチで「ごはん」を選択する

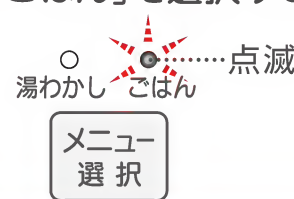

② 点火する



③ 自動で火が消えむらしがスタート



④ ブザーが鳴ってむらしが終了する



魚を焼く

オートメニュースイッチ

魚を自動で焼き上げます。

① 姿焼・切身・干物から選ぶ



② 点火する



③ 30秒前にブザーでお知らせ



④ ブザーが鳴って自動で火が消える




高温調理

あぶり・高温炒めスイッチ

通常より高い温度で使用できます。
なべを上げても弱火になりません。

ポイント 高温での炒めものやいりものなど、なべが高温になるときのみご利用ください。

① あぶり・高温炒めスイッチを3秒以上押す

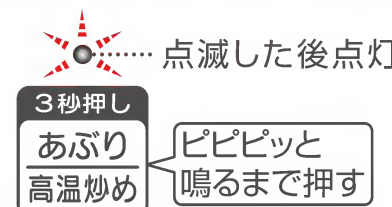

② 点火する



③ 火を消す

